

Monteringsanvisning


Bellora / Bellora Grande Pall




Du behöver



ca 10 minuter

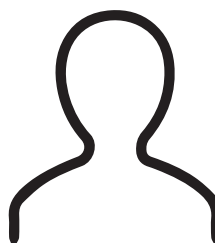

1 personer

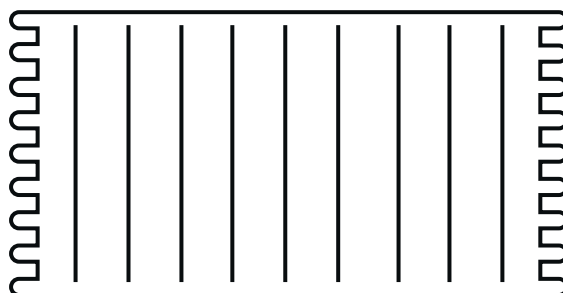


Lägg din produkt på ett mjukt underlag när du monterar




Har du frågor om monteringen av dina möbler?
Hör av dig till din närmaste Mio-butik!

Ingående delar

A

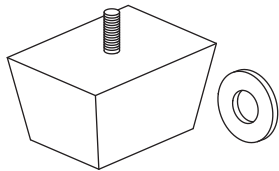

B

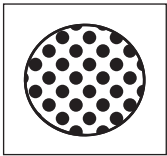




Nr	QTY	mm
A	4	H:50/80
B	4	

Montering

Följ instruktionerna steg för steg


1. **OBS!**

Om det finns kvar häftklamrar,
ta bort dem med en tång.

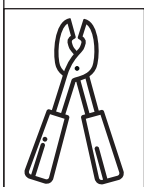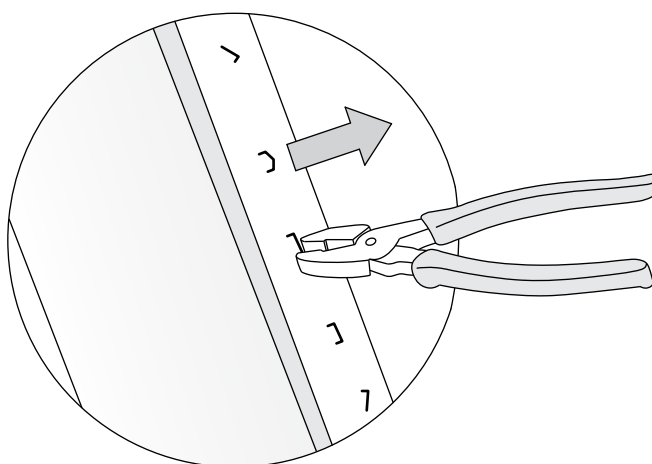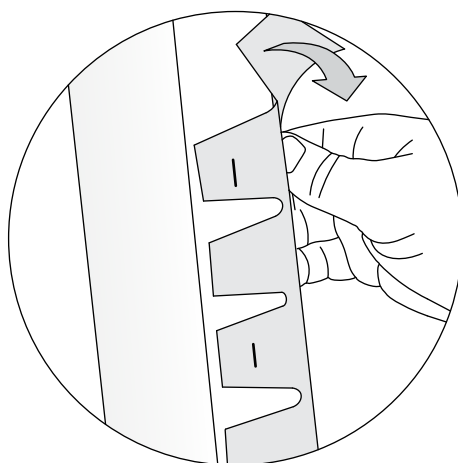

Montering

Följ instruktionerna steg för steg

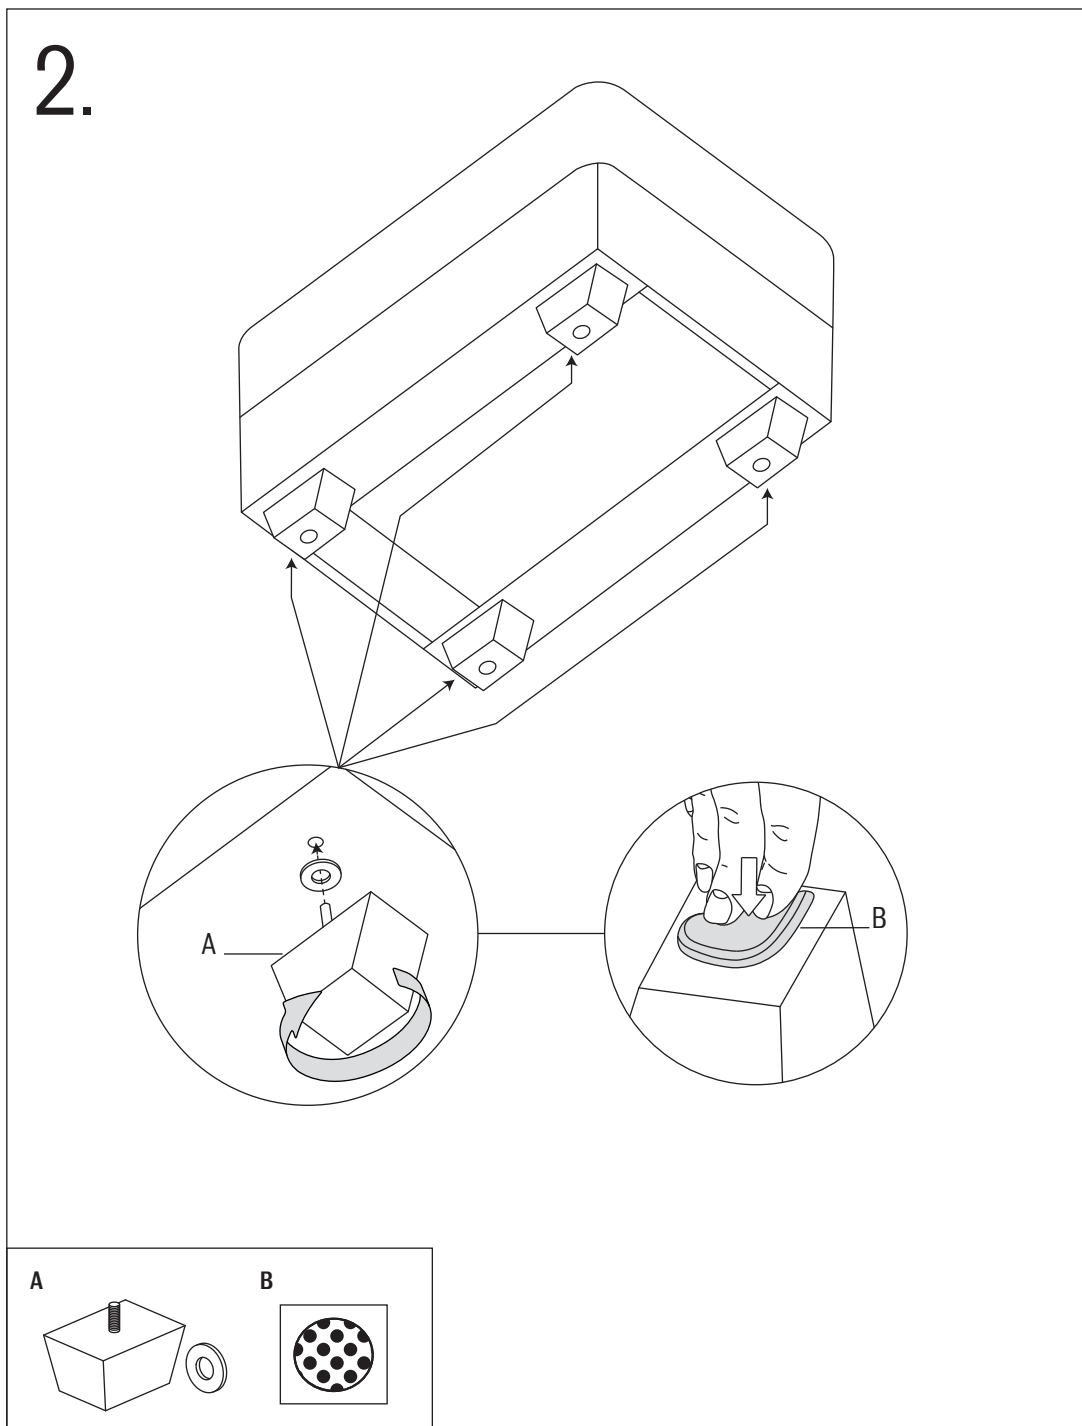

Produktinformation/Skötselråd

TYGMÖBLER

Soffor & Fåtöljer

Alla Mios tyger är testade och godkända för att användas i hemmiljö. Det är viktigt att tänka på användningsområdet för din möbel. Nedanstående tygs hållbarhetsvärden finns att ta del av på tygproverna i butiken.

Pilling/noppbildning

Alla tyger har en tendens till noppbildning, det mäts i en Pillingskala 1-5, 1 = mindre bra 5 = bra.

Ljusäkthet/blekning

Ljusäkthetsskalan går från 1-8. Alla tyger bleks av solljus. De flesta av våra tyger är mellan 5-6, vilket lämpar sig för inomhusbruk. Tyger som har 6-8 är mer vanligt på utomhusmöbler.

Martindale/Slitstyrka

Martindale är en skala för att mäta ett tygs slitstyrka. Värdet säger en del om hållbarheten på tyget. Hemmiljö ligger mellan 12-40.000 varv. Till soffor rekommenderar vi tyger som har ett värde över 25.000 varv.

Textilier

Alla vävda tyger har en vävriktning, vilket i sin tur gör att tyget kan upplevas skifta i färg. Särskilt framträdande blir det på ett tyg med en lugg så som chenille, sammet, plysch och manchester som får sin speciella karaktär från luggen, som skapar naturliga färgskiftningar beroende på hur ljuset faller och om luggen står upp eller ligger ned. Textilier med lugg kan ha en tendens till att få tryckmärken när luggen lägger sig ner och det blir avtryck så det ser slitet ut, detta är normalt för denna typ av tyg. Nyansen på tyget som kund har valt på sin soffa/fåtölj kan skilja något från tygprovet/hängaren i butik.

Stoppning

Stoppmöbler har generellt sett någon form av skummaterial i sitsen, som från första början har en mycket fast komfort och som även kan kännas en aning ojämn från sits till sits. Detta kommer med tiden att både mjukna och jämnas ut samt sjunka ihop något. När det handlar om stoppning innehållande löst stoppningsmaterial såsom krossad polyeter, bollfiber, fjäder m.m. medför det ett större underhåll av plymån. Dessa material behöver kontinuerlig skötsel i form av att man "puffar" till plymån och på så sätt får in luft i materialet. Visst fjädersläpp i plymåer kan förekomma i början på en nyinköpt soffa, men det avtar över tid.

Sömnad

Viss variation av sömnad kan förekomma mellan olika tyger, detta beror på begränsning av tygbredd samt att eventuella mönster eller fiberriktning ska vara i linje med övriga delar av möbelen.

Hantering och underhåll

- Vädra och dammsug din möbel regelbundet då smuts medför slitage. Använd specialmunstycke avsedd för soffor.
- Behandla alltid fläckar direkt och använd professionell hjälp vid behov.
- Placera inte möbelen i direkt solljus eller för nära en värmekälla eller direkt mot en vägg. Det kan orsaka fläckar och bleka tyget. Det skall vara minst 20 cm luft mellan möblerna och värmekällan, längre avstånd om det är en öppen spis eller kamin. Vissa textilier och läder kan färga av sig.
- Möblerna skall alltid förvaras i normal rumstemperatur. Fuktighet och kyla kan skada möbelen.
- Använd alltid möbeltassar till benen för att skydda ditt golv.
- Om du vill ge din soffa ett bättre skydd kan du impregnera den innan den tas i bruk. Detta är en bra försäkring om olyckan är framme. Se även våra rengöringsprodukter Textile Clean & Protect och Dry Shampoo. Var noga och följ anvisningar på respektive produkt. Produktinformation hittar du i våra butiker och på vår hemsida.

Skötselråd

- Kontakta fackman om du är osäker på hur du ska behandla en eventuell fläck.
- Om möjligt, arbeta bort fläcken från tygets baksida. Undvik att gnida på fläcken, prova alltid på en dold yta först.
- Vid skötsel av "sittrosor", använd en mjuk borste och borsta upp luggen i den mån det går, annars använd dammsugaren med borstmunstycke.
- Borttagning av noppor kan i vissa fall göras med noppmaskin. Noppor består av dels överskottsfiber, smuts och material från kläder och plädar. Tvätta klädseln enligt anvisning, dammsug sedan soffan så att nopporna reser sig och gå sedan över med noppmaskinen. Hör med din butik för råd.
- Tyger töjer sig över tid. För att förhindra att klädseln töjer sig mer än normalt skall man "puffa" upp kuddar och plymåer, vrida rätt och släta ut tyget.
- För att få ett jämnt slitage på soffan bör man byta plats på plymåer och kuddar med jämna mellanrum och om möjligt vända på dessa.
- Ljusa tyger kan anfärgas av jeans/mörka tyger.

Tvättråd

Om möbeltyget är avtagbart, finns det ett tvättråd inuti något av dina fodral. Om tyget ej är avtagbart, använd textilrengöringsmedel avsedd för det textila materialet i möbeltyget (finns i Mios sortiment). Om du inte finner någon tvättmärkning kontakta alltid din närmaste Mio-butik för råd innan du behandlar tyget. Testa alltid medlet på en dold yta innan användning och läs noga instruktionerna för hur produkten ska användas.

Doft

Din nya Miomöbel är förpackad med omsorg och därför kan doft uppstå när du öppnar förpackningen. Det som doftar är ämnen som används vid tillverkningen av stoppning (polyeter) och som kan finnas kvar i produkten. Dessa ofarliga ämnen försvinner normalt om du dammsuger produkten och vädrar 5-7 dagar.

