



Monteringsanvisning


HILDA

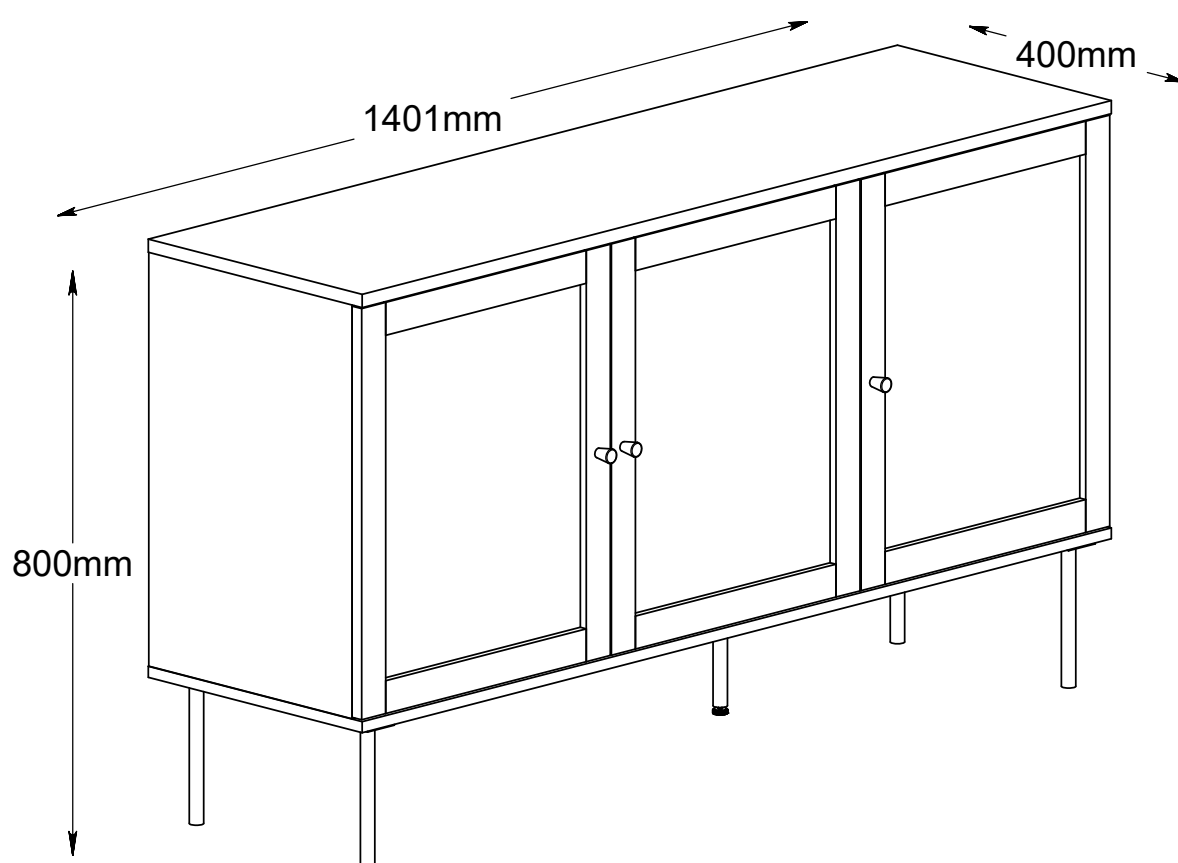




Du behöver

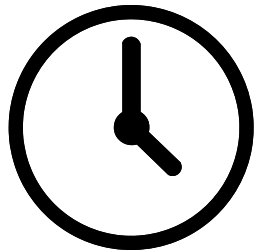

ca 0,5 timmar

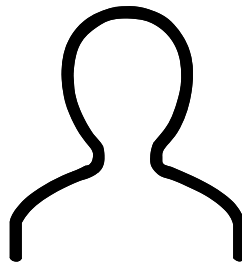

2 personer

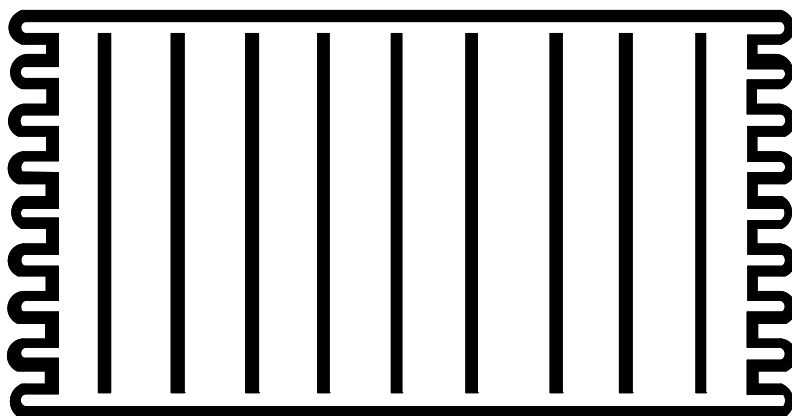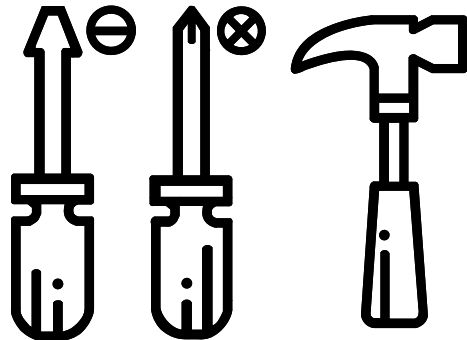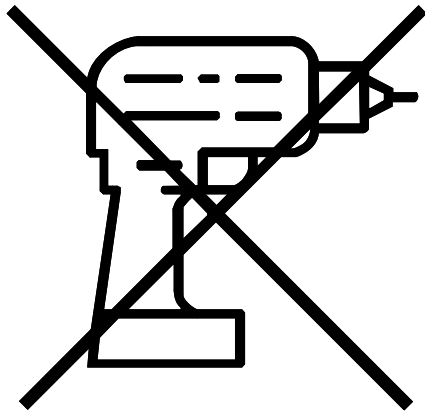


Lägg din produkt på ett mjukt underlag när du monterar




Har du frågor om monteringen av dina möbler?
Hör av dig till din Mio-butik eller ring till vår kundservice 020 66 44 00

Ingående delar

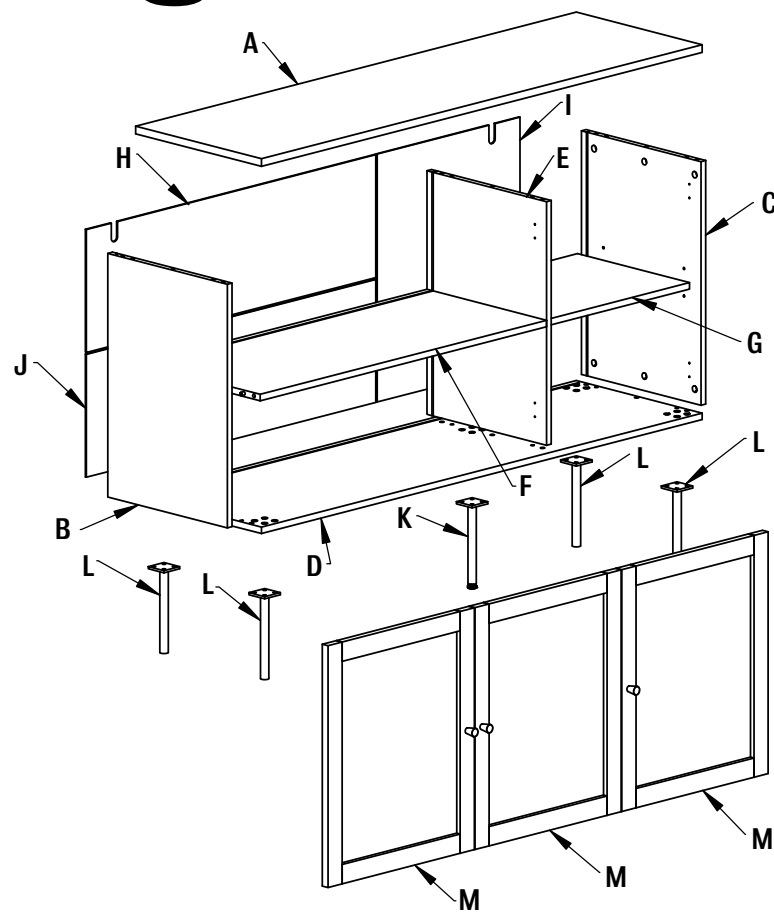

	QTY	mm
A	1	1401x400x18
B	1	567x380x15
C	1	567x380x15
D	1	1401x400x15
E	1	567x380x15
F	1	910x380x15
G	1	443x356x15
H	1	920x286x3
I	1	577x454x3
J	1	920x286x3
K	1	195x50x50
L	4	200x50x50
M	3	563x465x18


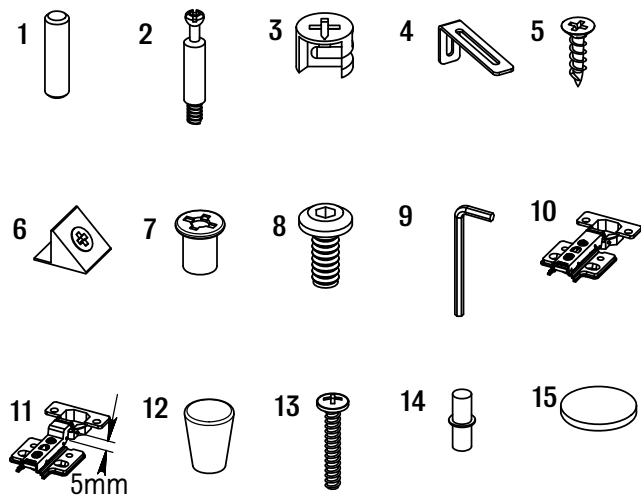


Nr	QTY	mm
1	16	Ø8x30
2	24	Ø6x44
3	24	Ø15x12
4	2	72x25x15
5	40	Ø3.5x14
6	18	
7	20	M6
8	20	M6x12
9	1	4mm
10	4	Ø26mm


Nr	QTY	mm
11	2	Ø26mm
12	3	
13	3	M4x20mm
14	4	
15	38	Ø20mm

Montering


Följ instruktionerna steg för steg

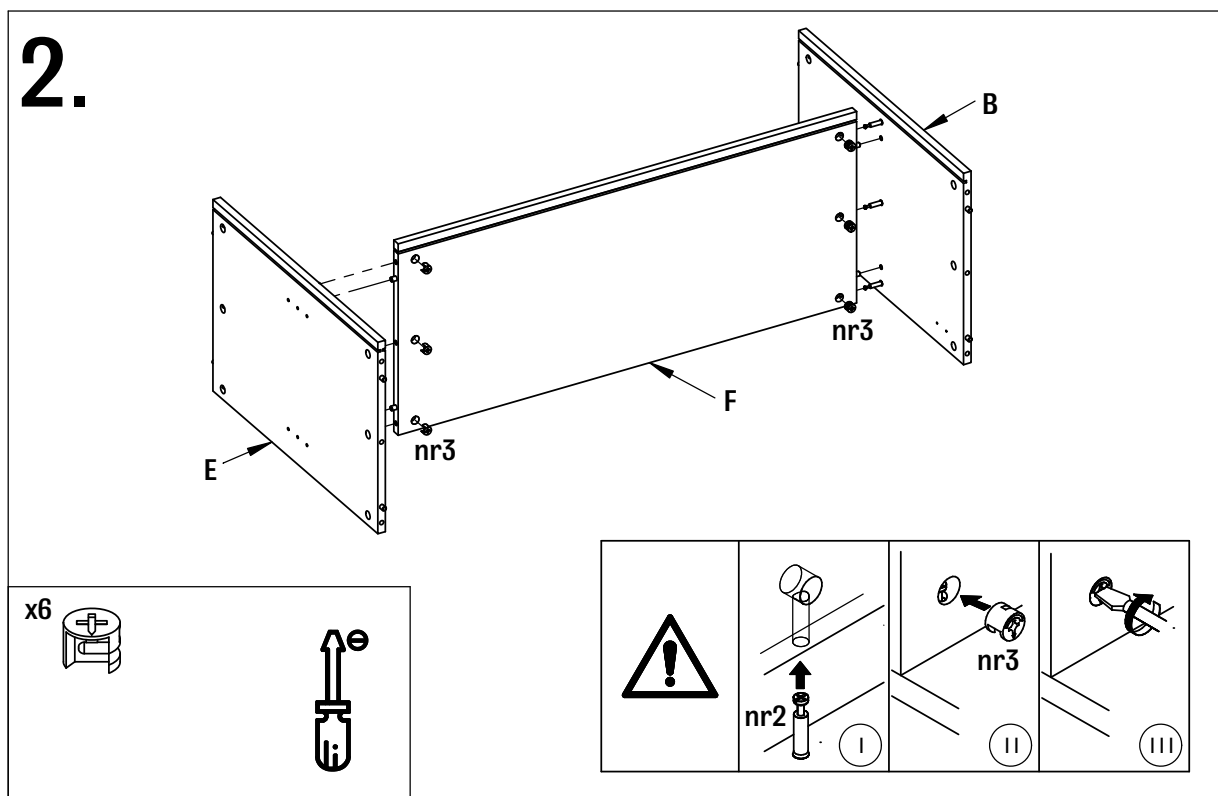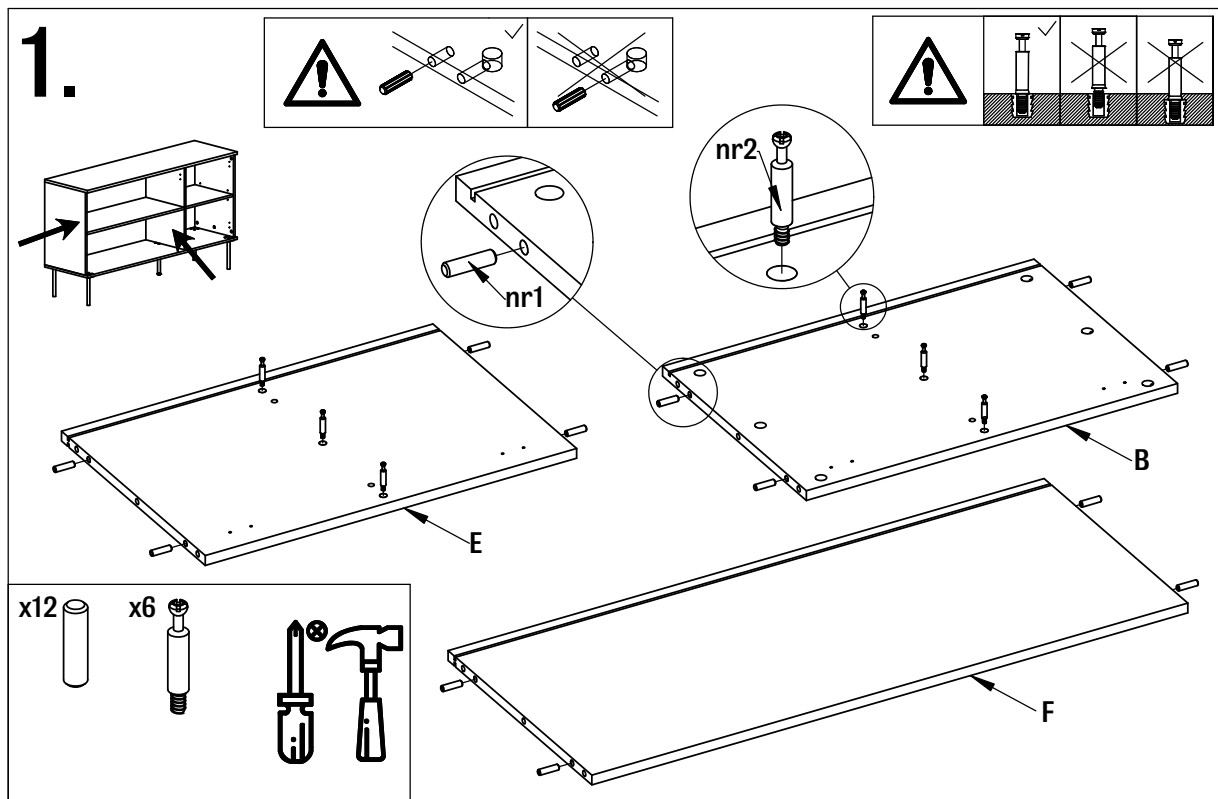


This diagram shows an exploded view of a wooden cabinet. Component H is the top panel, which has a central slot and a small notch on one side. Component J is the front panel, featuring a large central handle cutout and a row of decorative dots. Component E is the left side panel, also with a row of decorative dots. Component B is the right side panel, which includes a vertical slot and a row of decorative dots. Arrows indicate the assembly direction for each part.

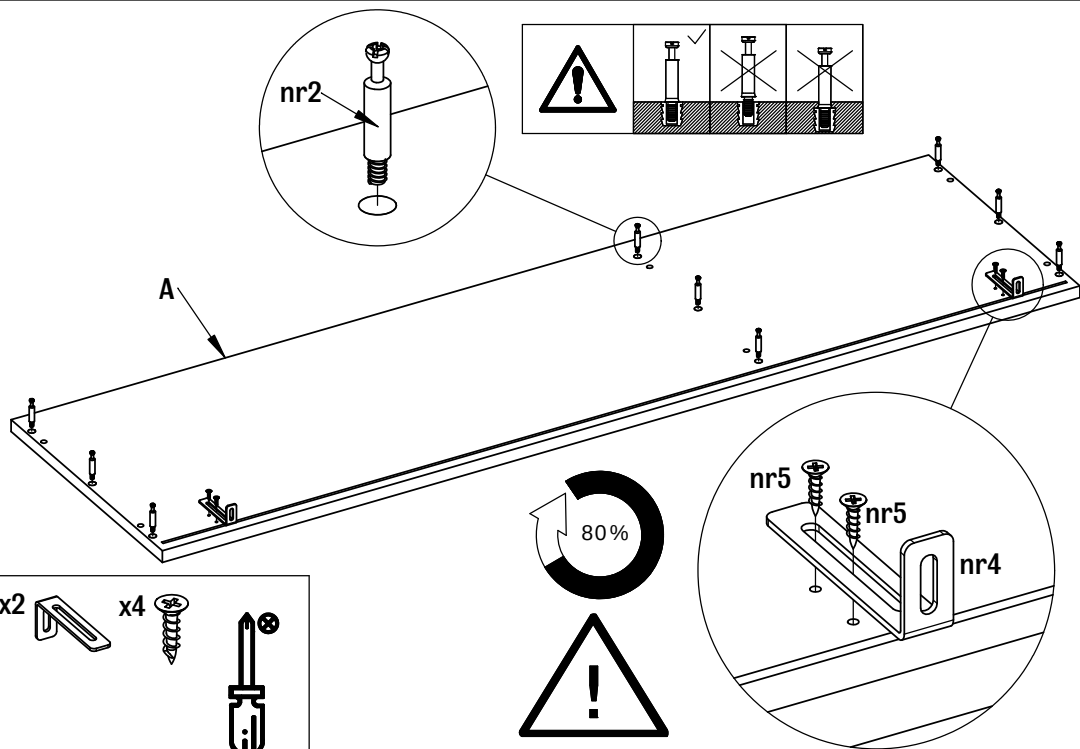




5.

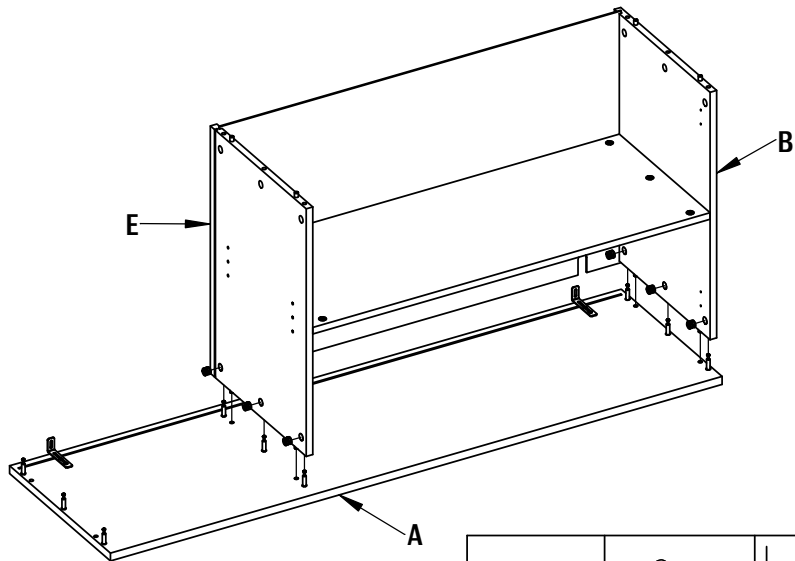

x6

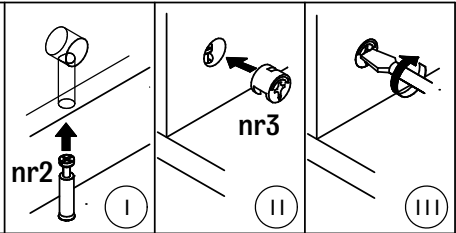



6.

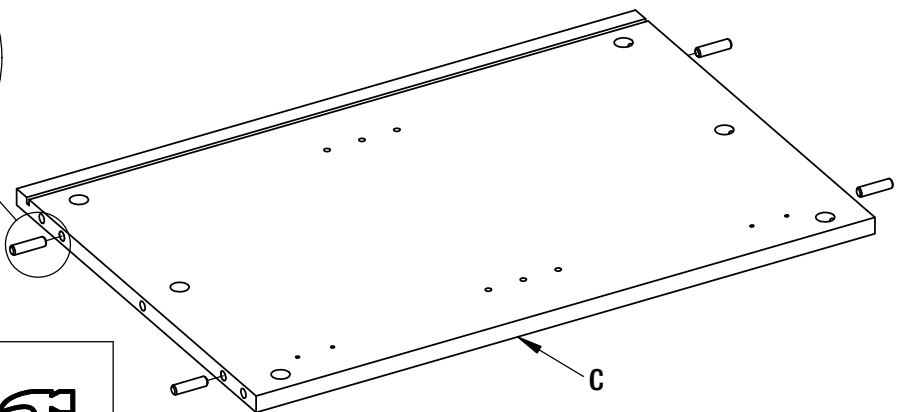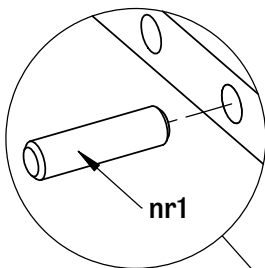


x4






7.

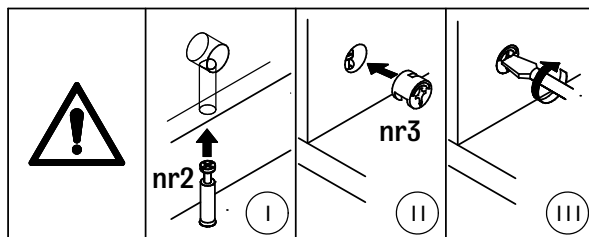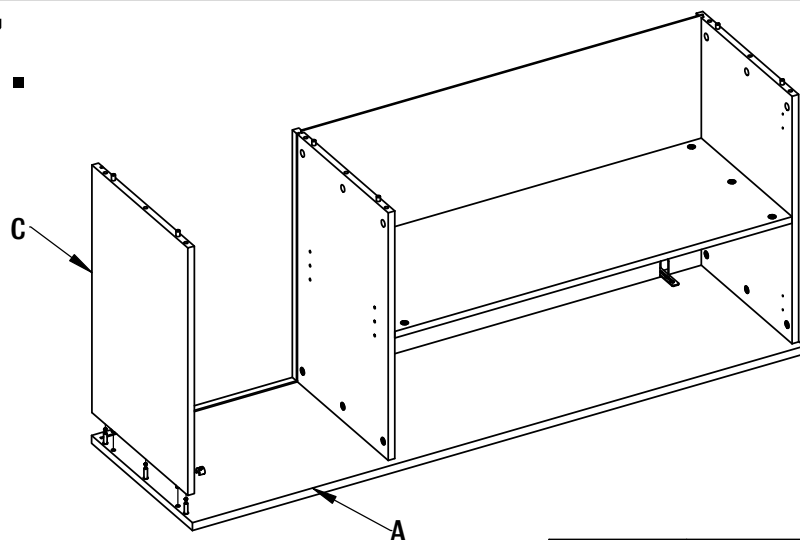


8.

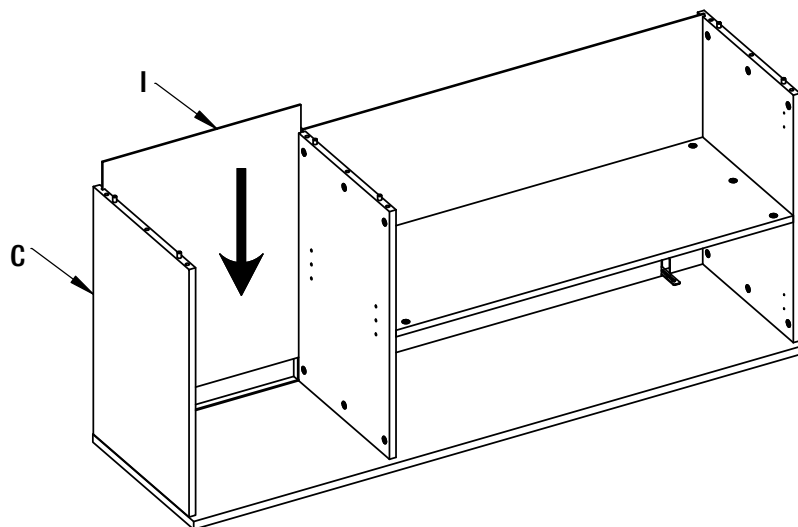


9.

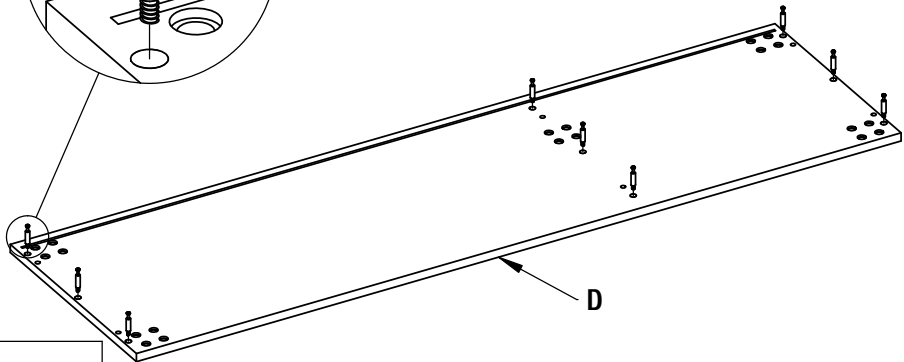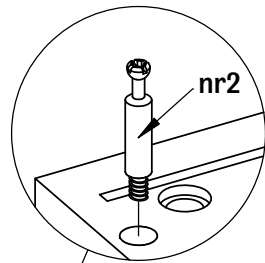


x9




10.

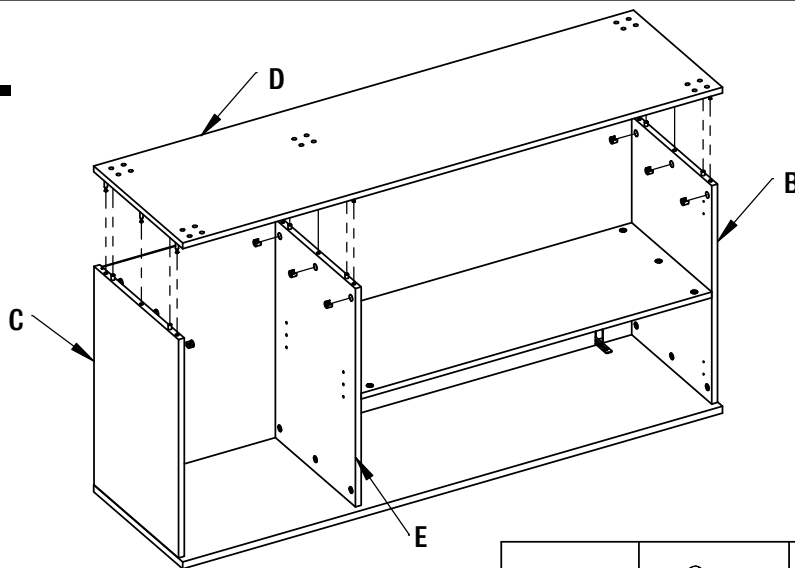


x9

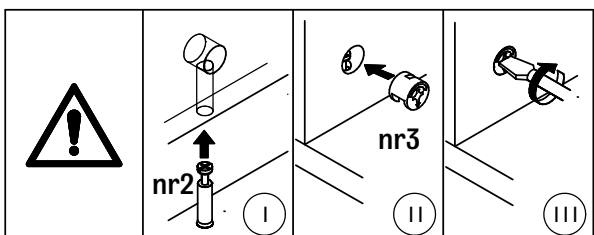


11.

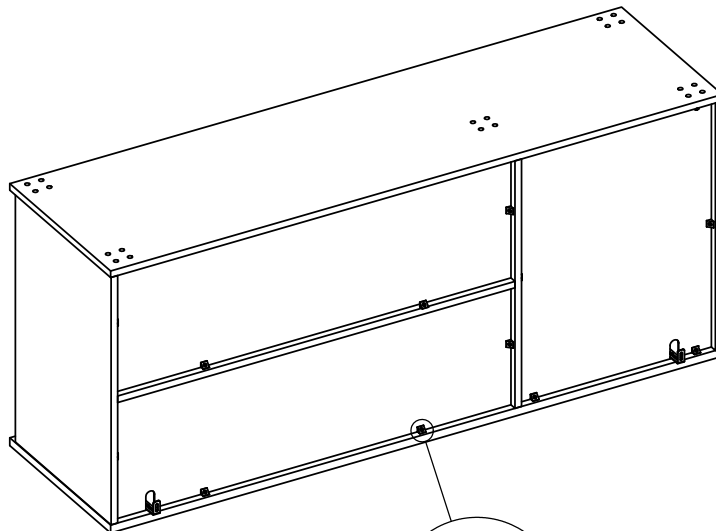

x18

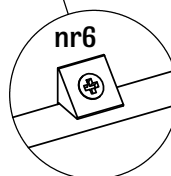

12.

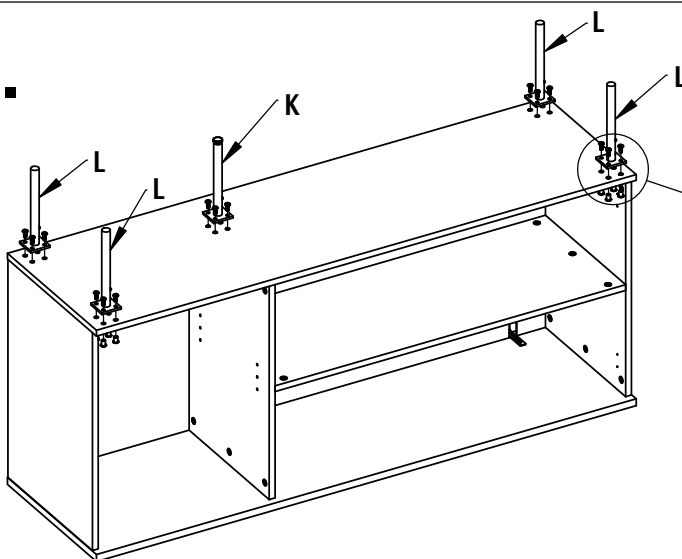



x20





x20




x1

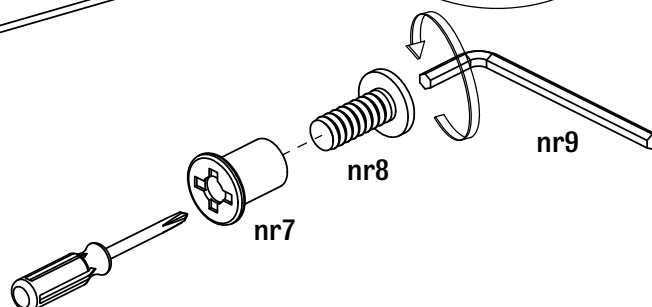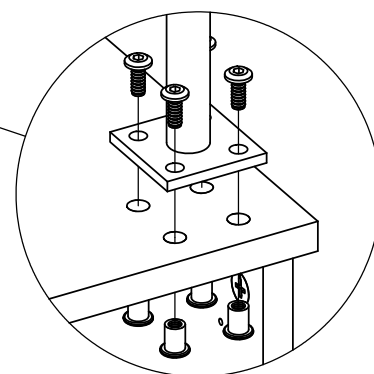


13. Tippskydd

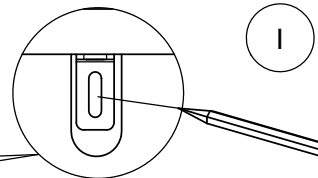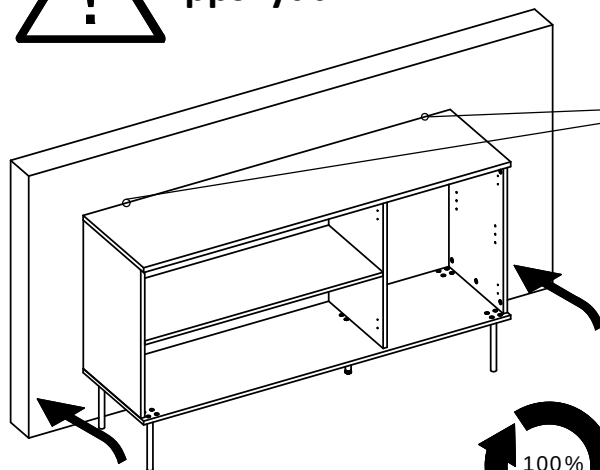


I

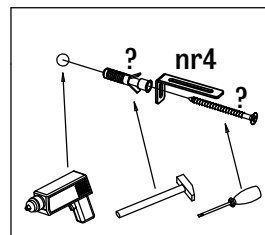



II

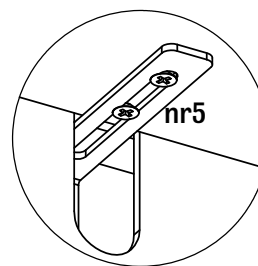

III

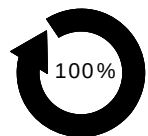


14.

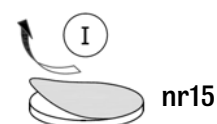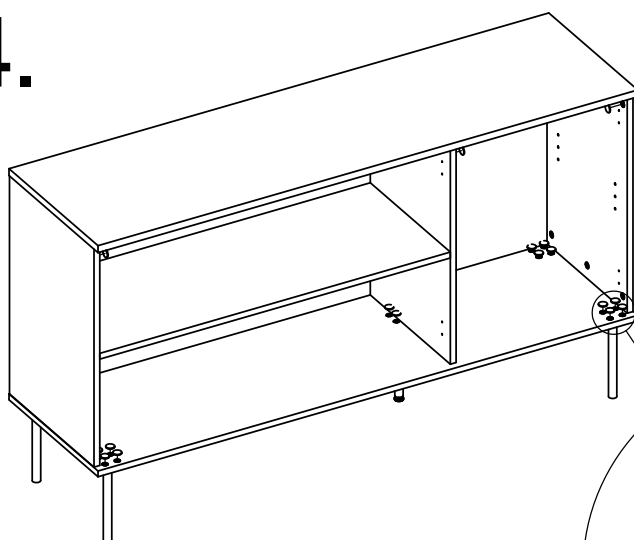


I

nr15

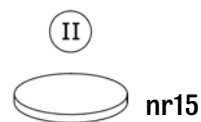

II






nr15

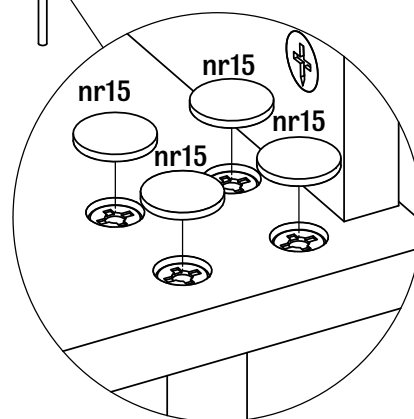






x38




15.

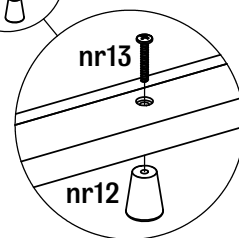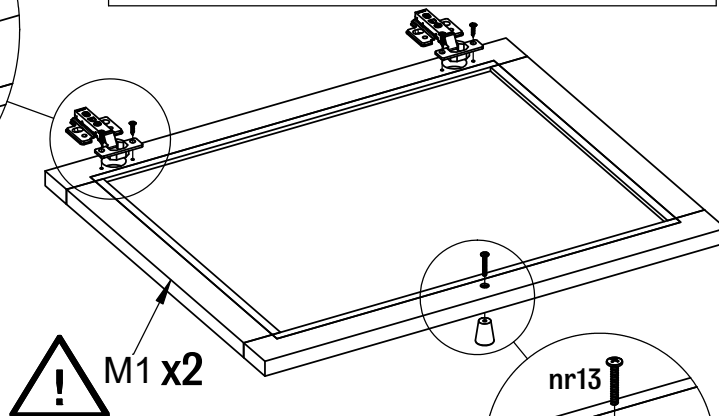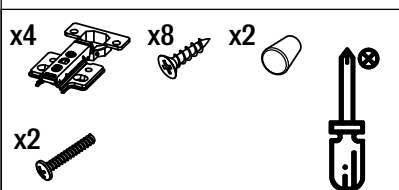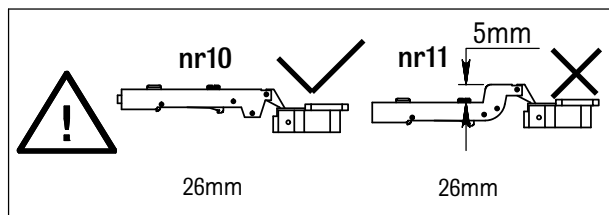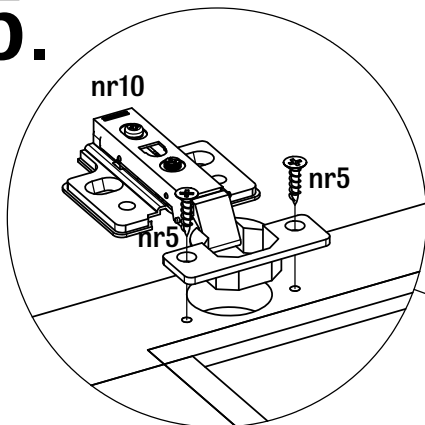

16.

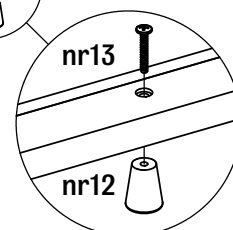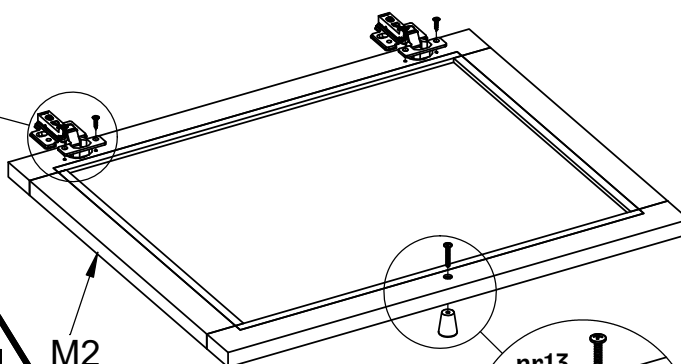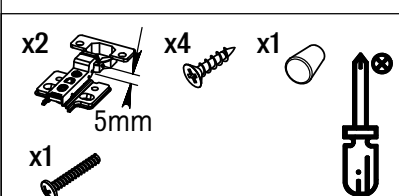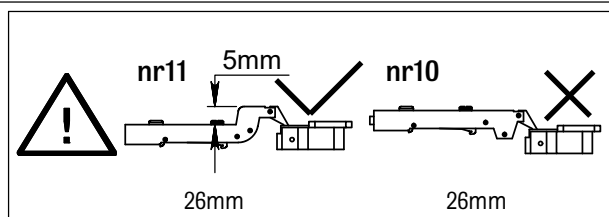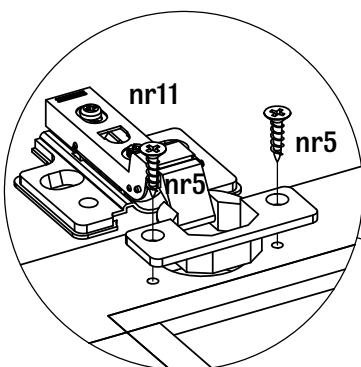



17.

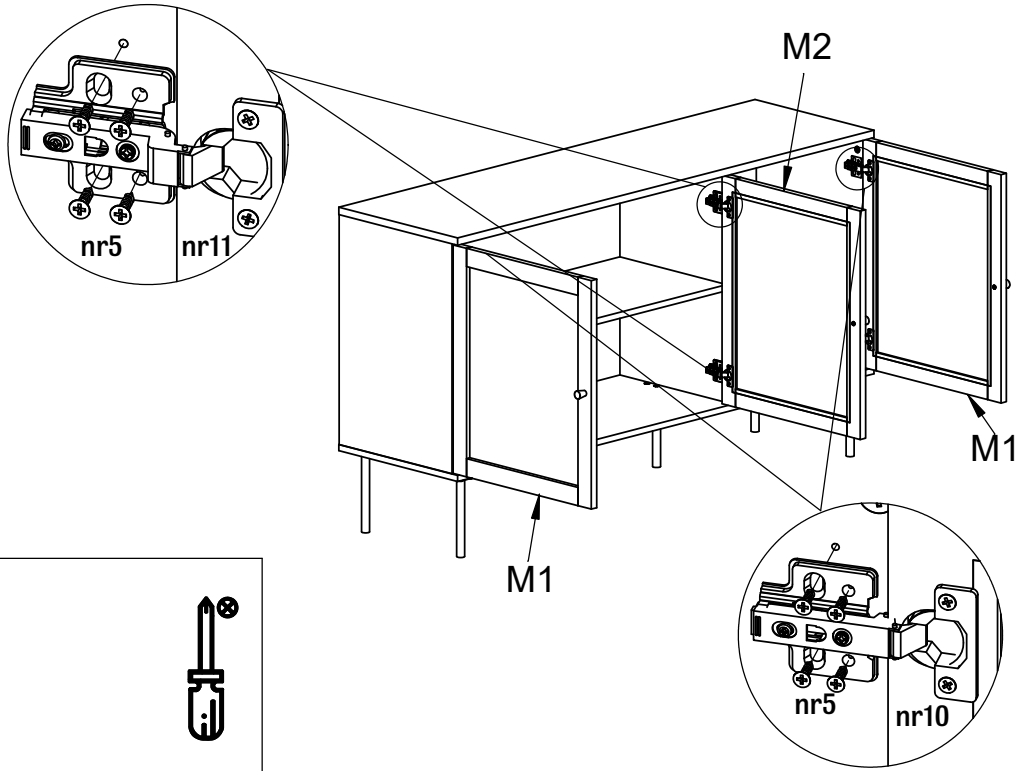

x24




18.

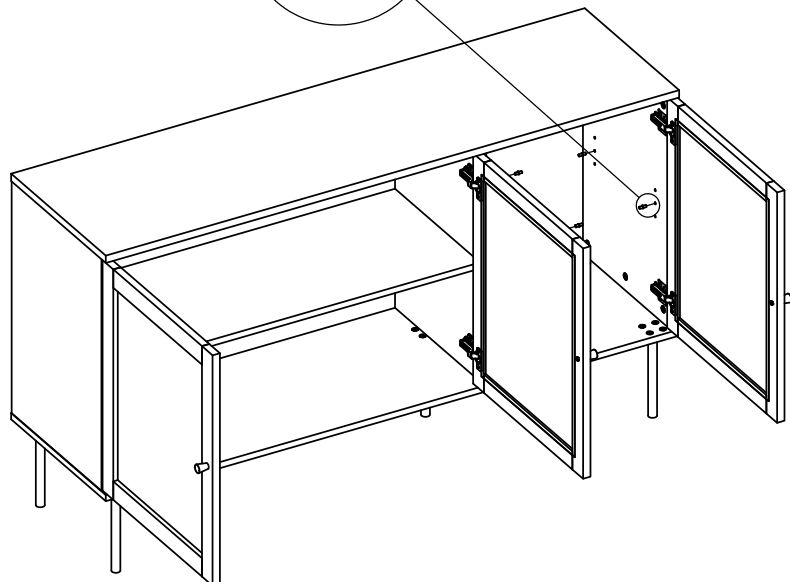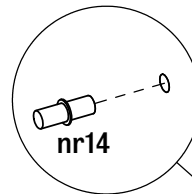


x4




19.

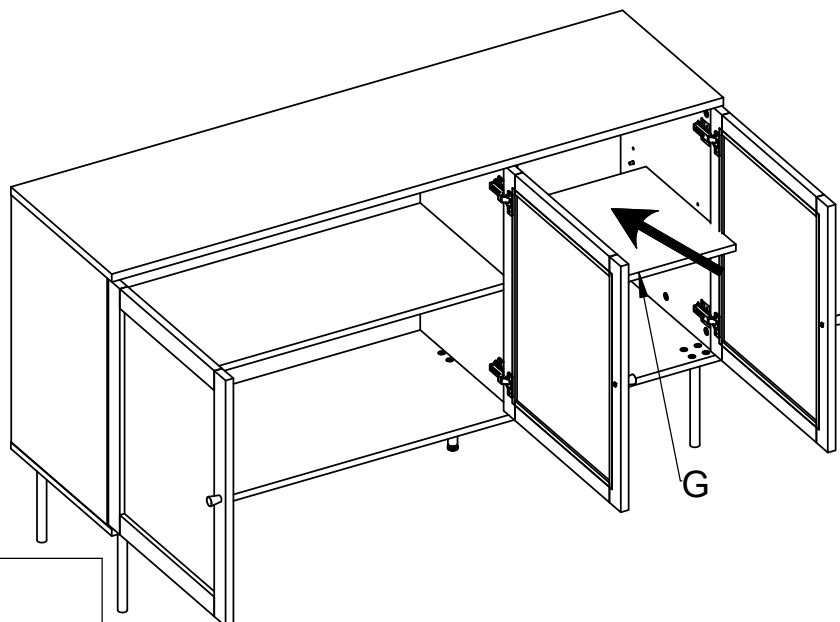


20.

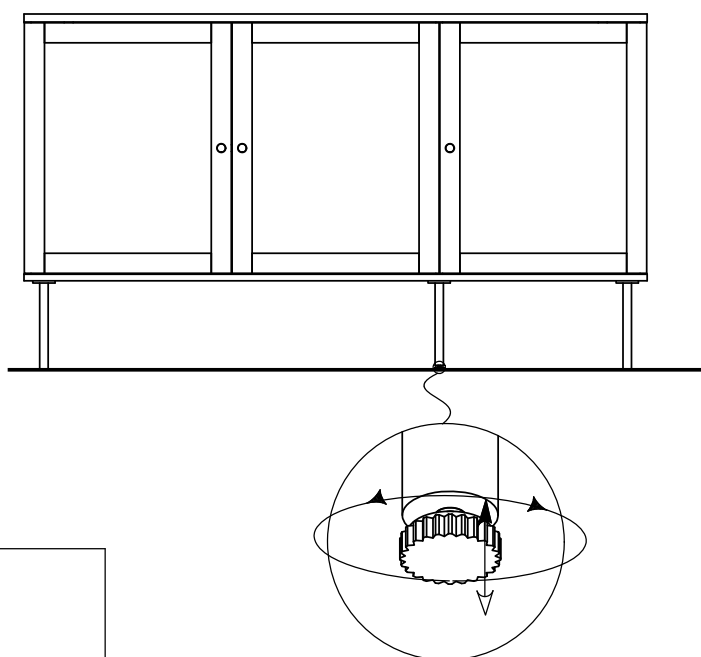


21.

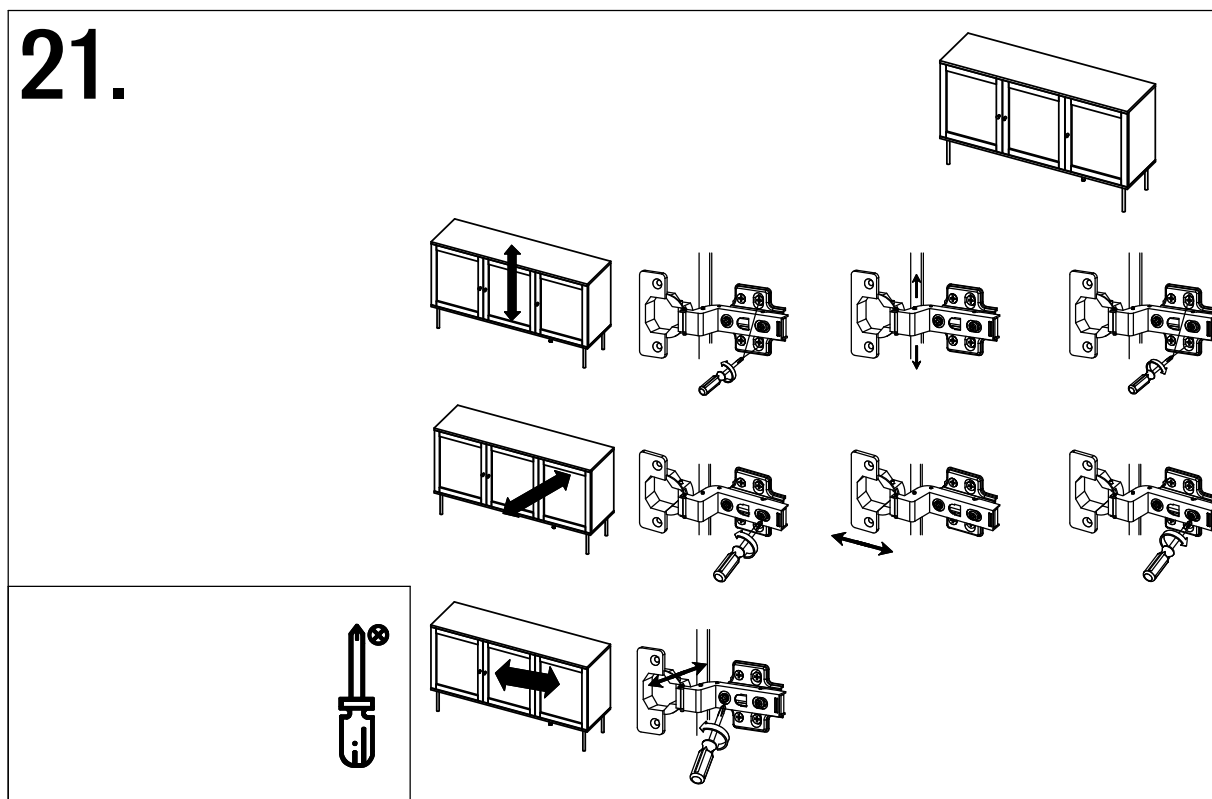

22.

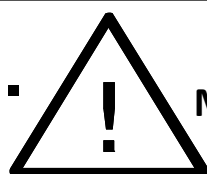

Maxvikt

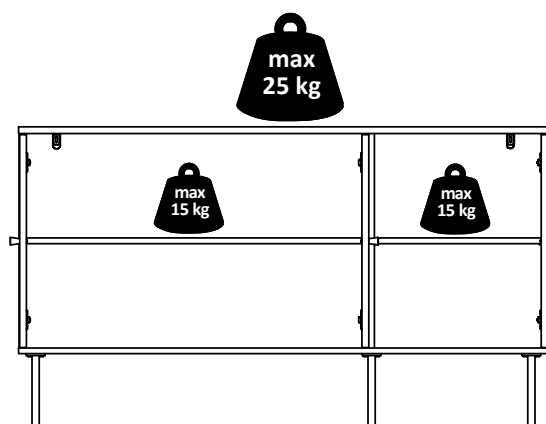

INRED SNYGGT OCH TRYGGT!

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt hem, särskilt när man har barn. Varje år sker många olyckor orsakade av välthande möbler – olyckor som enkelt hade kunnat undvikas. Här är några sätt att säkra din nya möbel från att tippa:



En form av tippskydd; band som skruvas fast i väggen

Förankra

alltid möbelen i väggen. Använd tippskyddet som följer med möbelen (alla möbler som är mer än 75 cm höga bör levereras med tippskydd). Se monteringsanvisningen och utgå från den typ av vägg du har.

Förhindra


att ett barn klättrar på möbelen, eller på annat sätt hänger på den.

Förvara


tunga föremål så långt ner som möjligt, aldrig i möbelns övre delar. Tänk på att alla möbler inte är gjorda för att bära upp t ex tunga teveapparater – för dessa finns speciella mediamöbler.

VILKEN SKRUV SKA ANVÄNDAS?


1. **Gipsvägg med träreglar:** Fäst skruven direkt i regeln.
2. **Gipsvägg utan träreglar:** Använd plugg med skruv.
3. **Massiv betongvägg:** Använd plugg med skruv.
4. **lhålrig betongvägg:** Använd vikplugg/expander.

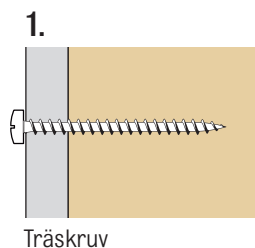


Träskruv

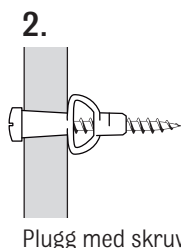

Plugg med skruv

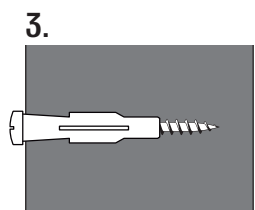

Plugg med skruv

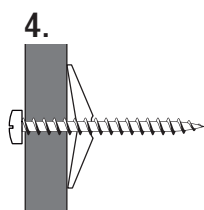

Vikplugg/expander med skruv



En form av tippskydd; vinkeljärn

Är du osäker på vilka skruvar du ska använda, kontakta alltid en bygghandel eller järnaffär.

