
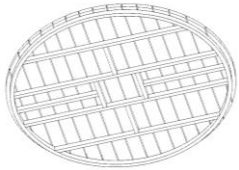
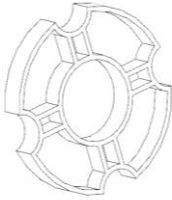
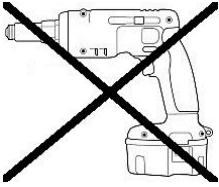


Monteringsanvisning

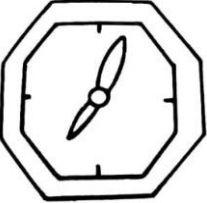


Kullavik bord 103 cm

(A) 1pc	(B) 4pcs	(C) 2pcs	(D) 16pcs	(F) 1pc			
			 M6X35				 25mins


1

Dra åt skruven 80%

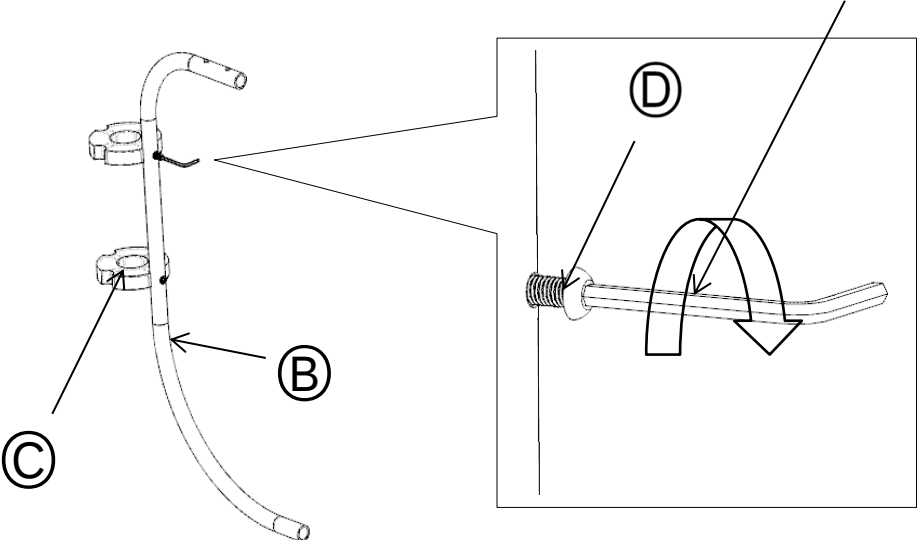


2

Dra åt skruven 80%

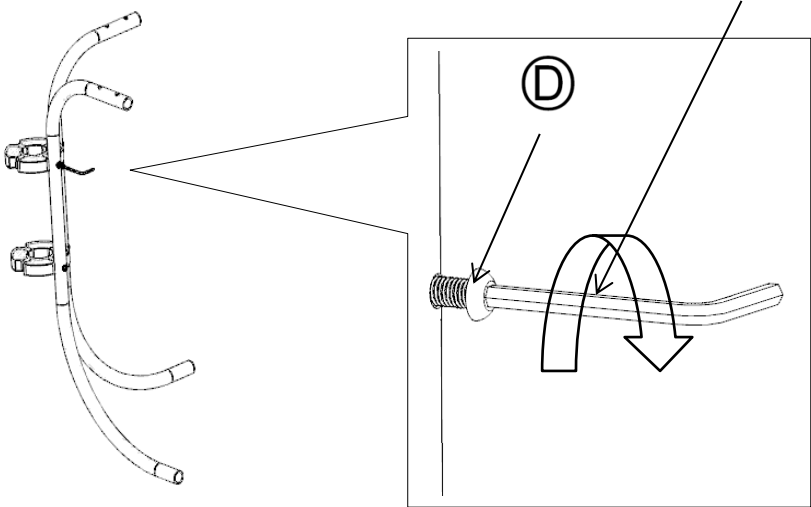


3

Dra åt skruven 80%

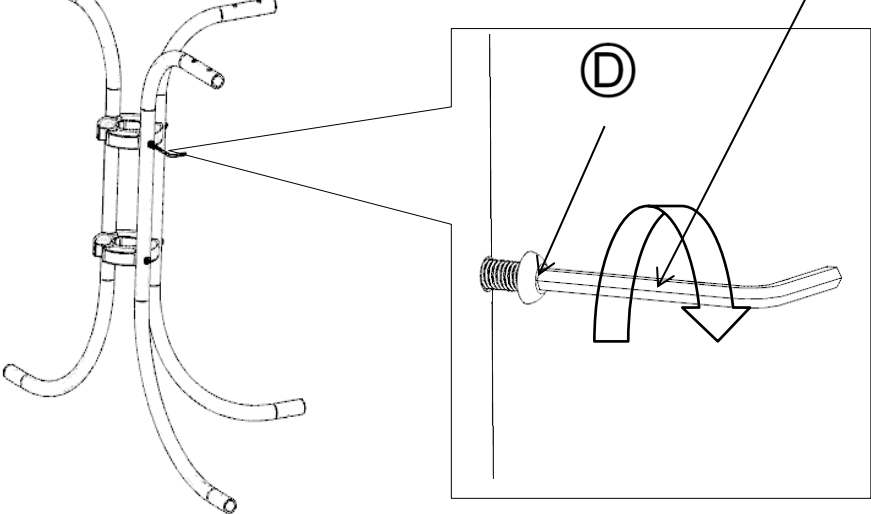


4

Dra åt skruven 80%

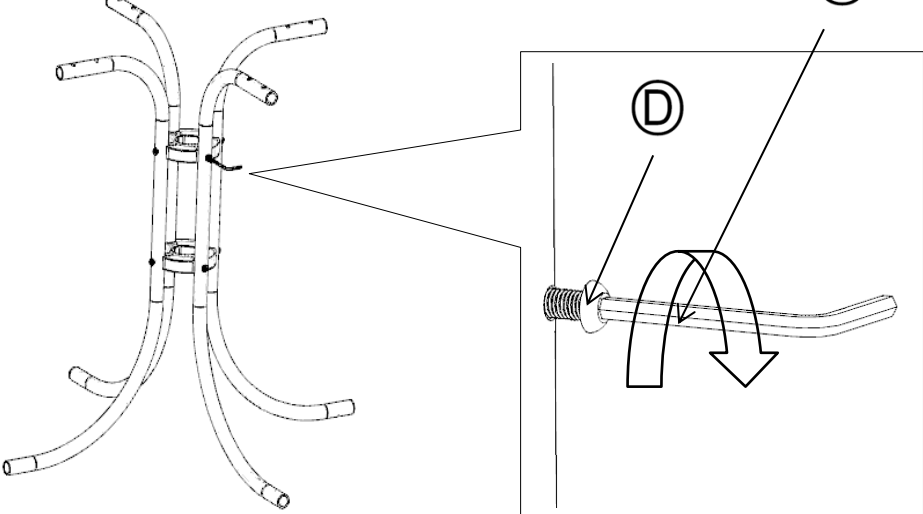

5

Efterdra alla skruvar

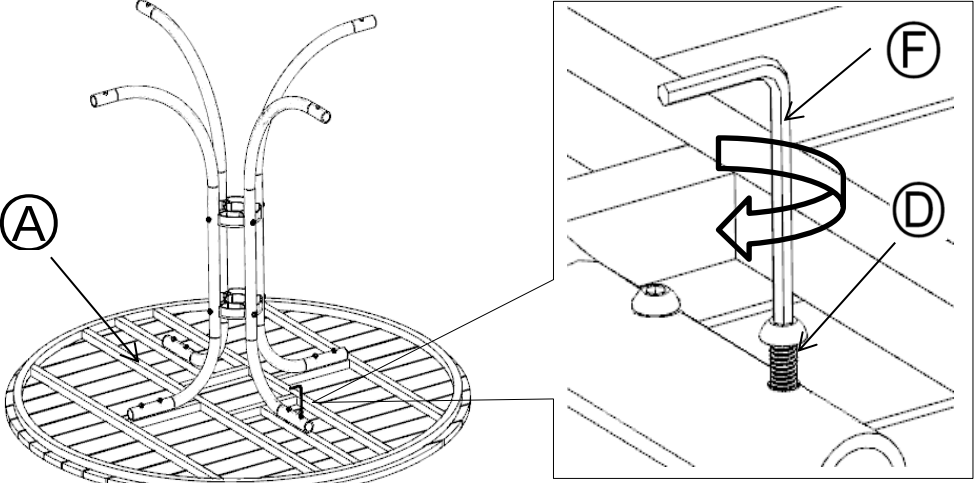

6

