


Handkontrollens funktion

- A Huvudända upp
- B Huvudända ner
- C Fotända upp
- D Fotända ner
- E Huvud- och fotända upp
- F Huvud- och fotända ner
- G Lampa

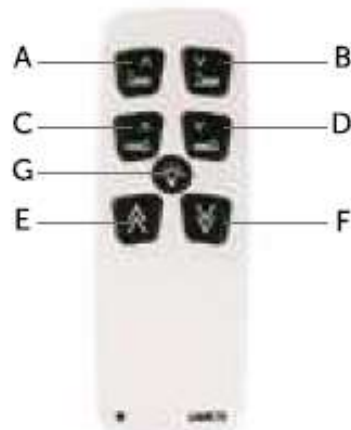

Batteribyte i handkontrollen

Batteribyte är ej aktuellt. Batteri är av typen Long-life. Batteriet skall räcka i ca 10år vid 1 min användning om dagen.

Kontakta din återförsäljare för rådgivning om din handkontroll slutat fungera.



SYNKRONISERING AV HANDKONTROLL OCH MOTOR

Din ställbara säng är alltid synkroniserad vid leverans. Om sängen ändå inte fungerar kan du behöva göra en ny synkning mellan handkontroll och motor. Det gör du enligt instruktionerna nedan när motorn är ansluten till ett vägguttag.

1

Dra ut och sätt i strömkabeln till motorn. (Motor behöver vara fränkopplad under ett par minuter för att kunna återanslutas då backup ström ligger kvar i motorns strömförsörjning. När strömkabeln sedan ansluts igen börjar ledlampan på motorn blinka. Motorn är nu i synkroniseringsmode.

2

Håll därefter in knapp A och B på handkontrollen samtidigt till dess att LED-lampan på motorn slocknar.

Handkontrollen och motorn är nu synkroniserade.

